

TRACEUR GSM/GPRS/GPS PORTABLE POUR VEHICULES TK-104 MANUEL DE L'UTILISATEUR



Merci d'avoir acheté ce traceur. Ce manuel montre comment se servir de cet appareil sans incident et correctement. Veuillez prendre soin de lire ce manuel avant d'utiliser ce produit. Veuillez noter que les spécifications et les informations sont susceptibles de changer sans avertissement préalable dans ce manuel. Tout les changements seront intégrés dans la version la plus récente. La fabricant dégage toute responsabilité pour toute erreur ou omission dans ce manuel.

Table des matières

| | |
|--|----|
| 1 Précautions..... | 7 |
| 2 Introduction..... | 7 |
| 2.1 Fonctions principales..... | 7 |
| 2.2 Applications..... | 7 |
| 2.3 Description matérielle..... | 7 |
| 2.3.1 Face avant..... | 7 |
| 2.3.2 Face arrière..... | 8 |
| 2.3.3 Côté gauche..... | 8 |
| 2.3.4 Côté droit..... | 8 |
| 2.3.5 Dessous..... | 9 |
| 2.4 Accessoires..... | 9 |
| 2.5 Spécifications..... | 10 |
| 3 Installation et mise en route..... | 11 |
| 3.1 Installation du produit..... | 11 |
| 3.2 Installation de la carte SIM..... | 11 |
| 3.3 Charge de la batterie..... | 11 |
| 4 Fonctions de base..... | 12 |
| 4.1 Allumage / extinction..... | 12 |
| 4.2 Initialisation..... | 12 |
| 4.3 Changement du mot de passe..... | 12 |
| 4.4 Ajout et suppression des autorisations..... | 12 |
| 4.5 Localisation unique..... | 13 |
| 4.6 Suivi automatique continu..... | 13 |
| 4.6.1 Suivi périodique..... | 13 |
| 4.6.2 Suivi périodique indéfini..... | 13 |
| 4.6.3 Suivi "intelligent" continu, sur intervalle de temps et de distance..... | 13 |
| 4.6.4 Arrêt du suivi continu..... | 13 |
| 4.7 Mise à jour automatique de la position sur un changement de direction..... | 13 |
| 4.8 Suppression de la dérive du GPS..... | 13 |
| 4.9 Obtention de la localisation en adresse..... | 13 |
| 4.10 Vérification de l'état du traceur..... | 14 |
| 4.11 Vérification de l'IMEI..... | 14 |
| 4.12 Réglage du fuseau horaire..... | 14 |
| 4.13 Service basé sur le lieu (Location Based Service - LBS)..... | 14 |
| 4.14 Surveillance..... | 14 |
| 4.15 Enregistrement des données..... | 14 |
| 4.15.1 Enregistrement périodique fini..... | 15 |

| | |
|--|----|
| 4.15.2 Enregistrement périodique indéfini..... | 15 |
| 4.15.3 Arrêt de l'enregistrement automatique..... | 15 |
| 4.16 Réglage d'un centre de suivi..... | 15 |
| 4.17 Chargement de données..... | 15 |
| 4.17.1 Chargement des données actuelles..... | 15 |
| 4.17.2 Chargement de données spécifiques..... | 15 |
| 4.18 Redirection de messages tiers..... | 15 |
| 4.19 Rechargement..... | 15 |
| 4.20 Commande du relai optionnel..... | 16 |
| 4.20.1 Coupure immédiate ou fonction de la vitesse..... | 16 |
| 4.20.2 Coupure de la pompe à huile ou de l'allumage..... | 16 |
| 4.20.3 Remise en route de la pompe à huile ou de l'allumage..... | 16 |
| 4.21 Réinitialisation (reset)..... | 16 |
| 4.22 Mise en veille (sleep)..... | 16 |
| 4.22.1 En fonction du temps..... | 16 |
| 4.22.2 En fonction du détecteur de choc..... | 16 |
| 5 Réglage des alarmes..... | 16 |
| 5.1 Barrière virtuelle (geo-fence)..... | 17 |
| 5.2 Gestion de zones..... | 17 |
| 5.2.1 Définir une zone..... | 17 |
| 5.2.2 Effacer une zone..... | 17 |
| 5.2.3 Renommer une zone, changer la distance..... | 17 |
| 5.2.4 Activer la gestion multi-zone..... | 17 |
| 5.2.5 Désactiver la gestion multi-zone..... | 17 |
| 5.3 Détection de mouvement..... | 17 |
| 5.3.1 Activation de l'alarme..... | 17 |
| 5.3.2 Désactivation de l'alarme..... | 17 |
| 5.4 Sur-vitesse..... | 18 |
| 5.4.1 Activation..... | 18 |
| 5.4.2 Désactivation..... | 18 |
| 5.5 Détection d'accident..... | 18 |
| 5.6 Détecteur de chocs..... | 18 |
| 5.7 Urgence / SOS..... | 18 |
| 5.8 Alarme sur batterie faible..... | 18 |
| 5.9 Alarme sur coupure d'alimentation..... | 18 |
| 5.10 Zone de non-réception GPS..... | 18 |
| 5.11 Configurer les paramètres par USB..... | 19 |
| 6 Réglages GPRS..... | 19 |
| 6.1 Définition du point d'accès (APN)..... | 19 |
| 6.2 Nom et mot de passe..... | 19 |
| 6.3 Réglage de l'IP et du port du serveur..... | 19 |
| 6.4 Passage du mode "SMS" au mode "GPRS"..... | 19 |

| | |
|---|----|
| 6.4.1 Passage en mode GPRS..... | 19 |
| 6.4.2 Passage en mode SMS..... | 19 |
| 6.5 Réduction du débit GPRS..... | 19 |
| 6.6 TCP/UDP..... | 20 |
| 6.7 Suivi GPRS et plate-forme de suivi..... | 20 |
| 6.7.1 Serveur internet..... | 20 |
| 6.7.2 Logiciel de suivi sur PC..... | 20 |
| 7 Problèmes et solutions..... | 20 |
| 8 Indicateurs à LED..... | 20 |

1 Précautions

- Ne placez pas l'appareil dans des endroits trop chauds ou trop froids.
- Manipulez l'appareil avec précaution : ne le secouez pas et ne le faite pas tomber.
- Nettoyer cet appareil avec un chiffon sec, n'utilisez pas de détergents ou de solvants.
- Ne peignez pas cet appareil.
- Ne démontez pas cet appareil.
- Lisez ce manuel attentivement avant d'installer et d'utiliser cet appareil.

2 Introduction

Ce traceur est un nouveau produit basé sur les réseaux GSM/GPRS et sur le système de positionnement par satellite GPS, et propose un grand nombre de fonctions de sécurité, positionnement, surveillance, alarme de secours, et traçage complet. Il permet de suivre des cible par SMS ou par internet.

2.1 Fonctions principales

- Boîtier étanche ;
- Batterie de forte capacité (6000mAh) pour une durée de veille jusqu'à 100 jours ;
- Aimant puissant qui permet un maintien ferme au véhicule ;
- Traçage en temps réel, permettant de retrouver des véhicules perdus ;
- Alarme sur déplacement, sur barrière virtuelle, sur détection de chocs, avec surveillance à distance ;
- Permet de voir le positionnement sur une carte sur un smartphone, d'obtenir la localisation par SMS, et d'effectuer un suivi en temps réel par serveur web ;
- Antennes GSM et GPS haute sensibilité intégrées, pour une installation rapide et facile ;
- Possibilité d'antennes GSM et GPS externes, d'alimentation externe, pour les traceurs installés dans un véhicule à long terme.

2.2 Applications


Localisation et suivi pour automobiles, camions, containers, véhicules spéciaux, fret et enquêtes criminelles.

2.3 Description matérielle


2.3.1 Face avant




2.3.2 Face arrière

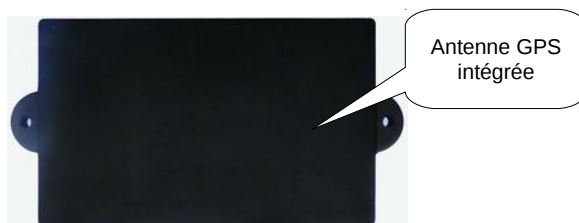


2.3.3 Côté gauche

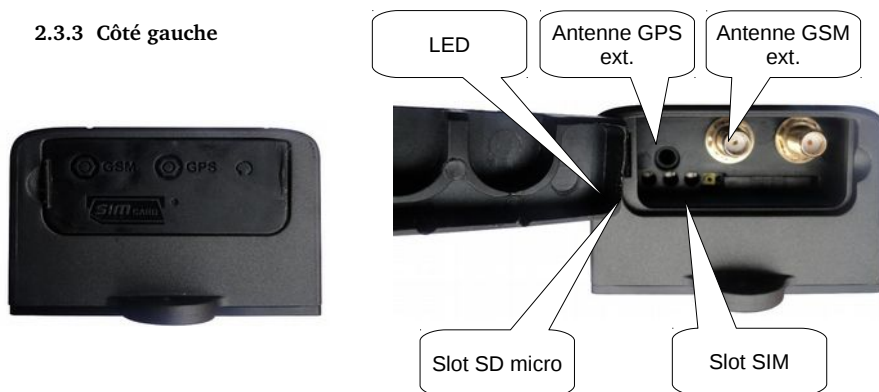

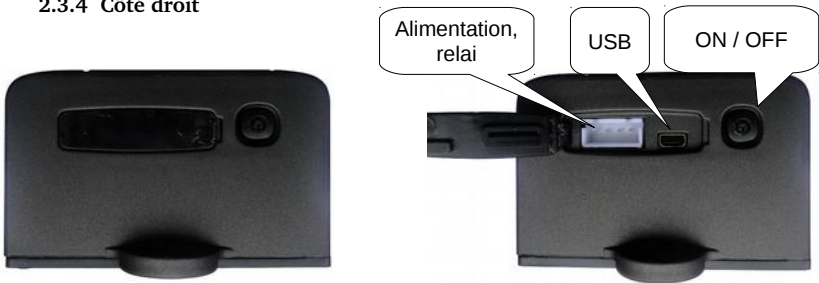

2.3.4 Côté droit



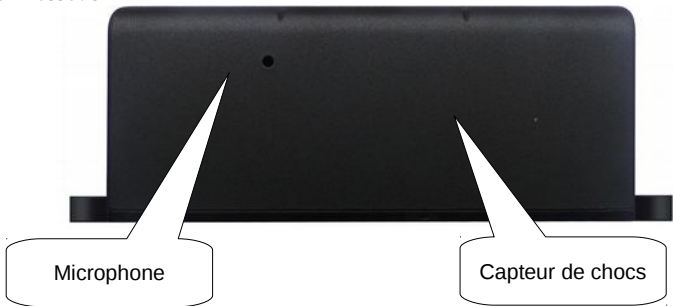


2.3.5 Dessous



2.4 Accessoires

| No | Image | Nom | Spécifications |
|----|---|--------------------------|----------------------|
| 1 |  | Adaptateur secteur | Entrée : 110-220V AC |
| 2 |  | Adaptateur allume-cigare | 12V DC ou 24V DC |

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
| 3 |  | Antenne GPS | 3m |
| 4 |  | Antenne GSM | 2m |
| 5 |  | Harnais | 4 pins |
| 6 |  | Relai | 12V/40A ou 24V/40A |

2.5 Spécifications


| Item | Spécification | |
|-------------------------|-----------------------|-----|
| Dimension | 94mm*60mm*38mm | |
| Masse | 300g | |
| Réseaux | GSM/GPRS | |
| Bande | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Module GSM/GPRS | SIM900B | |
| Module GPS | circuit intégré SIRF3 | |
| Sensibilité GPS | -159dBm | |
| Précision GPS | 5m | |
| Délai d'acquisition GPS | À froid | 45s |
| | À chaud | 1s |
| Alimentation externe | 12V DC à 24V DC | |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| Courant | Courant en veille | 4mA \pm 1mA |
| | Courant GSM actif | 54mA \pm 3mA |
| | Courant GPRS actif | 60mA \pm 5mA |
| Batterie | 3.7V 6000mAh polymère | |
| Courant de charge | 1.2A \pm 0.2A | |
| Temps de charge | 5h | |
| Durée de veille | GSM en veille | 1500h |
| Température de stockage | -40°C à +85°C | |
| Température de fonctionnement | -20°C à +65°C | |
| Humidité | 5%-95% sans condensation | |

3 Installation et mise en route

3.1 Installation du produit

- Ce produit est facile à installer. L'aimant intégré permet de la fixer directement sur les objets métalliques ;
- Les antennes GPS et GSM étant intégrées, les antennes externes sont optionnelles ;
- Le traceur est résistant aux éclaboussures, mais évitez de la placer aux endroits soumis à des ruissellements ou des infiltrations de liquides ;
- Si vous souhaitez utiliser les possibilités de coupure moteur, d'alimentation externe et de bouton SOS, consultez le diagramme suivant :

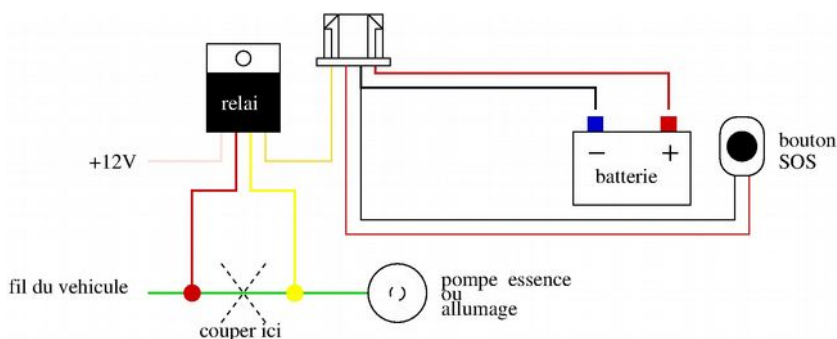

3.2 Installation de la carte SIM

Ouvrez le couvercle de protection et insérer la carte SIM selon l'image suivante. Pressez jusqu'au bout pour l'insérer correctement. Lorsqu'elle est correctement insérée, la carte SIM sortira toute seule lorsque l'on appuie dessus.

Prenez soin de vérifier que la carte SIM est valide sur un réseau GSM et que son code PIN est désactivé. L'abonnement doit offrir la présentation du numéro appelant. Les SMS doivent impérativement être au format texte (TXT), le format PDU n'étant pas supporté.

3.3 Charge de la batterie

Chargez cet appareil complètement avant sa première utilisation. Utilisez soit l'adaptateur secteur, soit l'adaptateur allume-cigare.

Note : le traceur est en charge sil la LED est constamment rouge durant la charge, et vert lorsque la charge est terminée.

4 Fonctions de base

Note : Vous n'avez pas besoin de taper le symbole "+" des commande décrite dans ce manuel, ce symbole désigne une concaténation d'information. Le symbole "espace" désigne un espace entré à l'aide du clavier de votre téléphone. Le symbole " ne doit pas être tapé, il sert à délimiter les commandes dans ce manuel.

4.1 Allumage / extinction

Si l'appareil est éteint, passer l'interrupteur sur la position "ON". Les 3 LED (vert, bleue et rouge) vont clignoter brièvement confirmant ainsi l'état allumé de l'appareil.

4.2 Initialisation

Envoyer un SMS contenant le message "begin+password" au traceur depuis un téléphone cellulaire. Le traceur répondra "begin ok" et restaurera les réglage usine par défaut. Le mot de passe par défaut est 123456.

Par exemple : envoyez "begin123456", le traceur répondra : "begin ok".

4.3 Changement du mot de passe

Envoyer un SMS contenant le message "password+old_password+espace+new_password" au traceur depuis un téléphone cellulaire. Le traceur répondra "password ok". Prenez garde à bien vous souvenir du mot de passe ! Le mot de passe doit être composé de 6 chiffres, sinon il ne sera pas reconnu.

Par exemple : envoyez "password123456 888888" pour changer le mot de passe par défaut (123456) par 888888, le traceur répondra : "password ok".

NDT : il est possible de réinitialiser le mot de passe à l'aide de la commande "adminpassword13142324", le traceur répondra "password is 123456".

4.4 Ajout et suppression des autorisations

Un numéro de téléphone autorisé est un numéro de téléphone qui sera utilisé pour le traçage (tracking), le contrôle, la gestion des alarmes, etc. Uniquement 5 numéro de téléphone au maximum peuvent être autorisés par appareil. Il y a deux manière d'ajouter une autorisation :

- Pour la première autorisation, 10 appels au traceur réussis depuis un téléphone cellulaire vont automatiquement ajouter ce numéro à la liste des numéros autorisés. La confirmation est obtenue par le message "add master ok".
- Pour les autres autorisations, avec un numéro de téléphone autorisé, envoyez un SMS contenant "admin+password+espace+numéro_de_téléphone", l'appareil répond "admin OK". Si vous devez suivre un véhicule à l'étranger, penser à ajouter le

code pays.

Par exemple : envoyez "admin123456 0033611223344" pour ajouter le numéro de téléphone 06 11 22 33 44, le traceur répondra : "admin ok".

- Pour effacer un numéro autorisé, envoyer "noadmin+password+espace+numéro_de_téléphone".

4.5 Localisation unique

Si des numéros autorisés ne sont pas renseignés, à chaque appel (depuis n'importe quel numéro), le traceur va répondre par un SMS incluant la latitude et la longitude. Si des numéros autorisés ont été rentrés, le traceur n'enverra ce SMS uniquement aux numéros autorisés appelant.

Lorsque le signal GPS est faible, la longitude et la latitude sont les dernières connues. Si les coordonnées sont différentes de la location présumée, soyez attentifs à l'heure d'envoi du SMS.

4.6 Suivi automatique continu

4.6.1 Suivi périodique

Envoyez un SMS avec la commande "fix+intervalle+unité_de_temps+nb_mesures+n+password"

Par exemple : "fix030s005n 123456" ordonnera au traceur de faire 5 mesures à 60s d'intervalle. L'intervalle et le nombre de mesures doivent être obligatoirement sur 3 chiffres, avec une valeur maximum de 255. L'intervalle de temps ne doit pas être inférieur à 20s. Les unités de temps acceptés sont s (seconde), m (minute) et h (heure).

4.6.2 Suivi périodique indéfini

Pour un suivi avec intervalle de temps, mais un nombre de mesure indéfini, envoyez la commande "fix+intervalle+unité_de_temps+***n+password".

Par exemple : "fix030s***n 123456" ordonnera au traceur d'envoyer les coordonnées GPS toutes les 30s, sans limitation du nombre de fois

4.6.3 Suivi "intelligent" continu, sur intervalle de temps et de distance

Tout d'abord, veuillez envoyer la commande du paragraphe précédent, qui permet un suivi à intervalle de temps défini un nombre indéfini de fois.

Ensuite, envoyez la commande "distance+password+espace+valeur", le traceur répondra "distance ok !". L'intervalle de distance est donné en mètres, sur 4 chiffres.

Par exemple, "distance123456 0050" règle une distance de 50m.

4.6.4 Arrêt du suivi continu

Envoyez la commande "nofix+password". Il répondra "nofix OK".

4.7 Mise à jour automatique de la position sur un changement de direction

Cette fonction permet d'avoir un suivi plus régulier lors de l'enregistrement de traces.

Envoyez la commande "angle+password+espace+valeur", le traceur répondra "angle ok!". L'angle est donné sur 3 chiffres, en degrés. La valeur par défaut est 30 degrés.

4.8 Suppression de la dérive du GPS

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour l'activer, envoyer la commande "suppress+password", le traceur répondra "suppress ok!". Les données GPS cesseront d'être mises à jour si la localisation reste identique (NDT : à l'arrêt par exemple), la mise à jour des données reprendra automatiquement lorsque le traceur sera remis en mouvement.

Pour désactiver cette fonction, envoyez "nosuppress+password", le traceur confirmera par "nosuppress ok!".

4.9 Obtention de la localisation en adresse

Le point d'accès (APN) du fournisseur d'accès GSM doit être renseigné (voir plus loin).

Envoyez la commande "address+password", le traceur renverra l'adresse avec le nom de la rue.

4.10 Vérification de l'état du traceur

Envoyez un SMS avec la commande "check+password" pour vérifier l'alimentation, l'état de la batterie, la réception GSM, GPS et GPRS.

Par exemple, la commande "check123456" renvoie :

Power: OFF / CHARGING / CHARGE FINISH

Battery: 100%

GPS: OK/NO GPS

GPRS: OK/NOGPRS

GSM Signal: 1-32 (Meilleure est la réception, plus grand est le chiffre)

4.11 Vérification de l'IMEI

C'est un numéro unique qui permet d'identifier votre appareil sur le réseau GSM. Envoyez "imei+password" au traceur, celui-ci répondra par un numéro à 15 chiffres qui est l'IMEI.

4.12 Réglage du fuseau horaire

Envoyez un message contenant "time+espace+zone+password+espace+fuseau".

Par exemple, envoyez "time zone123456 1" pour la France, le traceur renverra "time OK".
NDT : Notez que le traceur aura une heure de décalage l'été, le changement d'heure étant une anomalie française... cet effet peut être contourné en réglant GMT+2 l'été.

4.13 Service basé sur le lieu (Location Based Service - LBS)

Lorsque le traceur ne reçoit pas de signal GPS valide, le traceur se positionnera grâce au LBS, et le SMS inclura les dernière coordonnées GPS connues, et ajoutera une coordonnée "LAC".

Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

4.14 Surveillance

Le mode par défaut est le mode traceur. Le mode surveillance permet d'activer le micro embarqué. Pour activer le mode surveillance, envoyez la commande "monitor+password". Le traceur répondra "monitor ok!". (NDT : je n'arrive pas à utiliser cette fonction convenablement...)

Pour repasser en mode traceur, envoyer la commande "tracker+password", l'appareil répondra "tracker ok".

4.15 Enregistrement des données

La mémoire interne est d'1 Mo (environ 16000 positions) et peut être augmentée par une carte micro-SD.

Lorsque le traceur perd le signal GPRS, les données de géolocalisation sont automatiquement enregistrées en fonction des conditions prédéfinies. Lorsque le signal GSM revient, les alertes sont automatiquement envoyées aux numéros autorisés ou au serveur web (en fonction du mode de fonctionnement), mais les données de géolocalisation enregistrées

doivent être envoyées manuellement (grâce à une commande SMS) vers le serveur web (si nécessaire).

Les données de la carte micro-SD peuvent être copiées sur un PC grâce à un lecteur de carte, puis importées sur le site www.gpstrackerxyz.com.

4.15.1 Enregistrement périodique fini

Envoyez un SMS avec la commande "save+intervalle+unité_de_temps+nb_mesures+n+password", le traceur répondra "save ok!". L'unité de temps est h (heure), m (minute) ou s (seconde).

Par exemple : "save030s005n123456" ordonne au traceur d'enregistrer les coordonnées GPS toutes les 30s, 5 fois de suite.

4.15.2 Enregistrement périodique indéfini

Pour un suivi avec intervalle de temps, mais un nombre de mesure indéfini, envoyez la commande "save+intervalle+unité_de_temps+***n+password".

Par exemple : "save030s***n123456" ordonnera au traceur d'enregistrer les coordonnées GPS toutes les 30s, sans limitation du nombre de fois.

4.15.3 Arrêt de l'enregistrement automatique

Envoyez la commande "clear+password". Il répondra "clear OK".

4.16 Réglage d'un centre de suivi

Il est possible d'affecter un numéro de téléphone pour envoyer automatiquement les SMS de localisation. Si les alarmes doivent aussi être dirigées vers ce numéro, veuillez le déclarer dans les numéros autorisés.

Envoyez la commande "centernum+password+espace+numéro", le traceur répondra "centernum ok!".

4.17 Chargement de données

4.17.1 Chargement des données actuelles

Envoyez un SMS avec la commande "load+password", le traceur répondra "load ok!" si le traceur fonctionne bien en mode GPRS, sinon il répondra "load fail! Please check gprs", ce qui signifie que le traceur ne fonctionne pas en mode GPRS (6.4).

4.17.2 Chargement de données spécifiques

Envoyez un SMS avec la commande "load+password+espace+année mois jour" au traceur, il répondra "load ok!", et enverra les données de la date choisie au serveur web.

Par exemple, "load123456 20130425" ordonne de charger les données de géolocalisation du 25 avril 2013.

4.18 Redirection de messages tiers

Envoyez un SMS avec la commande "forward+password+espace+numéro_tiers", à partir d'un numéro autorisé. Le traceur répondra "forward ok!". Un seul numéro tiers peut être enregistré.

Par exemple, vous pouvez entrer le numéro de téléphone de votre fournisseur d'accès GSM, ainsi, lorsque vous recevrez des messages de crédit restant (par exemple), le traceur les fera suivre aux numéros autorisés.

Pour stopper la redirection, envoyez un SMS avec la commande "noforward+password".

4.19 Rechargement

Pour le cas d'abonnement par carte SIM rechargeable, vous pouvez utiliser cette fonction

afin de recharger votre compte.

Envoyez un SMS avec la commande "balance+password+espace+téléphone+espace+contenu" au traceur. Il enverra le contenu au numéro de téléphone spécifié, et retournera automatiquement la réponse du numéro de téléphone spécifié.

4.20 Commande du relai optionnel

NDT : Ces commandes nécessite le câblage du relai optionnel. Une commande à distance permet d'ouvrir ou fermer le relai, pour servir d'antivol en empêchant le fonctionnement du moteur d'un véhicule par exemple.

4.20.1 Coupure immédiate ou fonction de la vitesse

Pour des question de sécurité, par défaut, la coupure moteur ne s'effectue que si la vitesse du traceur est réduite (inférieure à 20 km/h).

Pour avoir une coupure fonction de la vitesse (comportement par défaut) envoyez la commande SMS "noquickstop+password", le traceur répondra "noquickstop ok!". Après l'envoi de la commande stop, le traceur répondra "it will be executed after speed less than 20KM/H" et dès que le traceur aura une vitesse inférieure à 20 km/h, le relai s'ouvrira.

Pour obtenir une coupure immédiate, envoyez la commande "quickstop+password", le traceur répondra "quickstop ok!".

4.20.2 Coupure de la pompe à huile ou de l'allumage

Envoyez un SMS avec la commande "stop+password" au traceur, celui-ci répondra "stop engine succeed", ou "it will be executed after speed less than 20KM/H" et ouvrira le relai.

4.20.3 Remise en route de la pompe à huile ou de l'allumage

Envoyez un SMS avec la commande "resume+password", le traceur répondra "resume engine succeed" et refermera le relai.

4.21 Réinitialisation (reset)

Envoyez un message "reset+password" au traceur, celui-ci réinitialisera les puces GSM et GPS, et répondra "reset ok".

4.22 Mise en veille (sleep)

4.22.1 En fonction du temps

Envoyez une commande par SMS contenant "sleep+password+espace+temps", où temps est un nombre de minutes. Si aucune alarme définies au paragraphe 5 (Réglage des alarmes) n'est activée, le traceur se mettra en veille au bout du temps défini : les LED s'éteignent.

Si une alarme est activée, la mise en veille s'activera en fonction du détecteur de chocs.

Dans tous les cas, une alarme, un SMS ou un appel d'un numéro autorisé interrompent la veille.

4.22.2 En fonction du détecteur de choc

Pour activer la mise en veille lorsque aucun mouvement n'est détecté (détecteur de choc) envoyez la commande "sleep+password+espace+shock".

Pour désactiver la mise en veille envoyez un message "sleep+password+espace+off", le traceur répondra "sleep off ok!".

5 Réglage des alarmes

Lorsque une alarme est déclenchée, toutes les alarmes sont transmises à tous les numéros autorisés enregistrés. Si une alarme est toujours valide et n'est pas acquittée, le traceur enverra cette alarme par SMS aux numéros autorisés toutes les 3 minutes. Si le traceur est en mode GPRS, l'alarme sera envoyée au serveur web uniquement.

5.1 Barrière virtuelle (geo-fence)

Mémorisez une barrière virtuelle dans le traceur. Si le traceur sort de la zone définie, il enverra un SMS aux numéros autorisés.

Pour définir une barrière virtuelle, laissez tout d'abord le traceur immobile pendant 3 à 10 minutes. Ensuite envoyez un SMS avec la commande "stockade+password+lat1,long1;lat2,long2" où lat1,long1 et lat2,long2 définissent deux angles opposés d'un rectangle, au format xx.xxxxxx qui représente la surface à ne pas quitter. En cas de franchissement, le traceur enverra un SMS contenant "stockade!+geo_info" aux numéros autorisés. Note : ajoutez "-" aux longitudes ouest.

Pour désactiver cette alarme, envoyez "nostockade+password".

5.2 Gestion de zones

5.2.1 Définir une zone

Envoyez une commande avec "area+password+espace+lat,long+espace+nom,distanceU" avec U l'unité (M pour mètre et K pour kilomètre). Le traceur répondra "nom ok".

Par exemple, la commande "area123456 45.345673,10.987653 ecole,800M" définit une zone circulaire de 800m de rayon, autour de l'école située à 45.345673,10.987653.

Note : 5 zones au maximum peuvent être définies. Ces zones doivent être strictement distinctes (pas de point commun entre les zones).

5.2.2 Effacer une zone

Envoyez une commande avec "noarea+password+espace+nom". Le traceur répondra "noarea ok".

5.2.3 Renommer une zone, changer la distance

Envoyez un SMS avec la commande "rename+password+ancien_nom;nouveau_nom,distanceU". Si la commande est correcte, le traceur répondra "rename OK!".

5.2.4 Activer la gestion multi-zone

Envoyez un SMS avec la commande "area+password+espace+on" au traceur, il répondra "area on ok!", et enverra un SMS contenant "area nom+geo_info" aux numéros autorisés lorsque le traceur entre ou sort d'une zone définie.

5.2.5 Désactiver la gestion multi-zone

Envoyez un SMS avec la commande "area+password+espace+off" au traceur, il répondra "area off ok!".

5.3 Détection de mouvement

Une alarme sur mouvement est une alarme qui se déclenche lorsque le traceur s'éloigne d'une certaine distance par rapport à sa position initiale (200m par défaut).

5.3.1 Activation de l'alarme

Pour définir une alarme sur mouvement, Pour définir une barrière virtuelle, laissez tout

d'abord le traceur immobile pendant 3 à 10 minutes. Ensuite, envoyez un SMS avec la commande "move+password" au traceur. Il répondra "move ok".

En cas de dépassement de la distance autorisée, le traceur enverra un SMS "Move+geo_info" aux numéros autorisés.

5.3.2 Désactivation de l'alarme

Pour désactiver cette alarme, envoyez "nomove+password".

5.4 Sur-vitesse

Le traceur enverra un message d'alarme lorsque la vitesse programmée est dépassée.

5.4.1 Activation

Envoyez un SMS avec la commande "speed+password+espace+vitesse" au traceur, il répondra "speed ok!". Si la vitesse est dépassée, le traceur enverra un SMS contenant "speed+vitesse!+geo_info aux numéros autorisés. La vitesse est indiquée en km/h sur 3 chiffres.

Par exemple, la commande "speed123456 080" programme une alarme avec une vitesse maximale de 80km/h.

5.4.2 Désactivation

Pour désactiver cette alarme, envoyez "nospeed+password".

Il est recommandé de ne pas programmer de vitesse inférieure à 30km/h, car la précision sera très affectée par la précision du GPS.

5.5 Détection d'accident

Pour activer cette fonction, envoyez la commande "accident+password". Le traceur répondra "accident ok!". Lorsque le traceur détecte un choc violent, il enverra "Accident!+geo_info" aux numéros autorisés.

Pour désactiver cette fonction, envoyez "noaccident+password".

5.6 Détecteur de chocs

Envoyez un SMS avec la commande "shock+password". Le traceur répondra "shock is activated". Lorsque le traceur détectera un choc ou une vibration, il enverra un message "Sensor alarm+geo_info" aux numéros autorisés.

Note : le détecteur de choc fait une détection tout les 3 minutes.

Pour régler la sensibilité du détecteur de chocs, envoyez une commande "sensitivity+password+espace+S" où S est la sensibilité, de 1 à 3 (1 le plus sensible, 2 moyennement sensible (8 détections en 2 secondes) et 3 le moins sensible (25 détections en 5 secondes).

5.7 Urgence / SOS

Un appui long sur le bouton SOS (plus de 3s) déclenche l'envoi par le traceur aux numéros autorisés d'un message "help me!+geo_info", toutes les 3 minutes. Une réponse d'un numéro autorisé stoppe l'envoi des messages.

5.8 Alarme sur batterie faible

Envoyez un SMS avec la commande "lowbattery+password+espace+on", le traceur enverra un SMS contenant "low battery+geo_info" aux numéros autorisés 2 fois sur un intervalle de 15 minutes lorsque la tension d'alimentation est inférieure à 3.55V.

5.9 Alarme sur coupure d'alimentation

Envoyez un SMS avec la commande "extpower+password+espace+on" pour activer cette

fonction. Le traceur enverra un SMS contenant "poweer alarm+geo_info" aux numéros autorisés toutes les 3 minutes lorsque l'alimentation externe est interrompue.

5.10 Zone de non-réception GPS

Pour recevoir une alarme s'il n'y a pas de réception GPS, envoyez un SMS avec la commande "gpssignal+password+espace+on". Le traceur enverra un SMS contenant "no gps+dernière_geo_info_valides_avant_perte_signal".

Envoyez un SMS avec "gpssignal+password+espace+off" pour désactiver cette fonction.

5.11 Configurer les paramètres par USB

NDT: attention, la prise USB est en réalité un port série, procurez-vous un adaptateur USBB/série compatible.

Connectez un câble USB et ouvrez le fichier user_config.ini, et modifiez le selon les exemples.

6 Réglages GPRS

Avant d'utiliser les fonctions GPRS (suivi automatique...) vous devez régler le point d'accès ainsi que le serveur auquel se connecter.

6.1 Définition du point d'accès (APN)

Envoyez un SMS avec la commande "APN+password+espace+apn", le traceur répondra "APN OK!".

Par exemple, en France avec l'opérateur Free, envoyez la commande "apn123456 free". Contactez votre fournisseur d'accès GSM pour plus d'informations.

6.2 Nom et mot de passe

L'accès aux services GPRS nécessite parfois un nom d'utilisateur et un mot de passe, en fonction des fournisseurs d'accès.

Pour définir le nom d'utilisateur, envoyez un SMS avec "up+password+espace+utilisateur+espace+mdp_gprs". Le traceur répondra "utilisateur, mdp_gprs ok !".

Par exemple, "up123456 dedius 666666" définit dedius comme utilisateur avec le mot de passe 666666. Le traceur répond alors "dedius, 666666 ok !".

6.3 Réglage de l'IP et du port du serveur

Afin de bénéficier du suivi automatique, le traceur doit se connecter à un serveur afin de lui envoyer les données.

Envoyez un SMS avec la commande "adminip+password+espace+IP+espace+port", le traceur répondra "adminip ok!".

Par exemple, envoyez "adminip123456 202.105.131.245 9000" afin de définir le serveur 202.105.131.245:9000.

6.4 Passage du mode "SMS" au mode "GPRS"

Le mode par défaut est le mode SMS.

6.4.1 Passage en mode GPRS

Envoyez la commande "GPRS+password" au traceur, il répondra "GPRS ok!".

6.4.2 Passage en mode SMS

Envoyez la commande "SMS+password" au traceur, il répondra "SMS ok!".

6.5 Réduction du débit GPRS

Dans ce mode, le traceur se mettra en veille après être resté immobile 10 minutes : le GPRS se déconnecte automatiquement, et se reconnectera lors d'un déplacement ou lors d'une alarme.

Pour réduire le débit GPRS, envoyez un SMS avec la commande "less gprs+password+espace+on", le traceur répondra "less gprs on ok".

Pour désactiver cette fonction, envoyez un SMS avec la commande "less gprs+password+espace+off", le traceur répondra "less gprs off ok".

6.6 TCP/UDP

Envoyez la commande "gprs+password,1,1" pour passer en UDP

Envoyez la commande "gprs+password,0,0" pour passer en TCP (par défaut)

6.7 Suivi GPRS et plate-forme de suivi

6.7.1 Serveur internet

Vous pouvez utiliser la plate-forme internet www.gpstrackerxyz.com. Son adresse IP est 202.105.131.245 et le port 9000. La documentation complète est sur le CD fourni avec le traceur.

6.7.2 Logiciel de suivi sur PC

Un logiciel de suivi sur PC est inclus sur le CD-ROM fournis avec le traceur, ainsi que son manuel d'utilisation.

7 Problèmes et solutions

| Problème | Analyse | Solution |
|--|--|--|
| Ne s'allume pas | Batterie vide | Brancher le chargeur |
| Pas de signal GSM | Antenne GSM mal connectée SIM mal insérée | Vérifier la connexion de l'antenne Vérifier la validité et le placement de la SIM |
| Pas réponse sur appel (localisation ou commande) | Appel depuis un numéro non-autorisé alors que des numéros autorisés existent | Effacer les numéros autorisés ou réinitialiser le traceur |
| Pas de signal GPS | Mauvaise réception GPS Antenne GPS mal connectée | Déplacer le GPS dans une zone ouverte Vérifiez la connexion de l'antenne |
| Pas de connexion GPRS | Mauvais paramétrage Pas de service | Configurez l'APN, l'IP et le port Vérifiez que votre abonnement GSM supporte le |

| | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| | Pas de crédit | GPRS Rechargez votre compte |
|--|---------------|--------------------------------|

8 Indicateurs à LED

| LED | État | |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Rouge (alimentation) | Clignote | Batterie faible |
| | Allumée | En charge |
| | Éteinte | Chargé |
| Verte (GSM) | Allumée | Pas de réception GSM |
| | Clignotement rapide (1 Hz) | GSM |
| | Clignotement lent (3 Hz) | GPRS |
| Bleue (GPS) | Éteinte | Pas de réception GPS |
| | Clignotement rapide (1 Hz) | GPS OK |